



myCast

カモン！マイキャスターサービス編

チャンネルサーバー取扱説明書

CSV-S55

# 目次

カモン！マイキャスターサービスとは .....	3
はじめに .....	7
ホームページにアクセスする .....	10
アクセスのしかた .....	10
ユーザー登録をする .....	11
チェックシートを作成する .....	11
携帯電話からユーザー登録をする .....	14
パソコンからユーザー登録をする .....	20
登録内容を確認・変更・追加する .....	24
本機の接続と準備 .....	26
電話回線につなぐ .....	26
電話回線設定と手動接続をする .....	31
アット @録画予約をする .....	34
外出先から録画予約をする .....	34
その他 .....	37
困ったときは .....	37
よくあるお問い合わせ(FAQ) .....	39
索引 .....	41



Licensed by TiVo


# カモン！マイキャスターサービスとは

チャンネルサーバーをお持ちのお客様は、パソコンや携帯電話からホームページ


**カモン！マイキャスター** <http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/> にアクセスしてカモン！マイキャスターサービスに登録することができます。


カモン！マイキャスターサービスは、インターネットを使ってチャンネルサーバーの楽しみを広げていくサービスです。また、提供する機能は順次増やしていく予定です。

## ① 外出先からのコントロール

インターネットを使ってパソコンや携帯電話から、家にあるチャンネルサーバーを外出先でコントロールすることができますようになります。現在この機能として、@録画予約が用意されています(  4ページ )。

## ② 本機の機能アップグレード

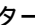今までは家にある機器の機能は簡単には変更できませんでしたが、チャンネルサーバーはカモン！マイキャスターセンター(  5ページ )を経由して新しい機能を増やしていくことを可能にしました。

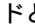第一弾の機能アップグレードとして、「おまかせ・まる録」(  別冊「取扱説明書」 )のキーワード更新を行う予定です。

今後の拡大にご期待ください。最新情報は「カモン！マイキャスター」をご覧ください。

## カモン！マイキャスター サービスとは(つづき)

アット

### @録画予約とは


@録画予約は、外出先から携帯電話やパソコンを使って家にあるチャンネルサーバーに番組の録画予約をする機能です。この機能をご利用になるには、カモン！マイキャスターサービスの「エコノミープラン」\*への登録が必要です。

\*「エコノミープラン」をご利用になるには別途ご利用料金が必要です。



### カモン！マイキャスターとは

「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/> は、チャンネルサーバーをお持ちのお客様のためのホームページです。このサイトは、ご利用のための登録をしたり、さまざまな機能を活用したりする場所となります。

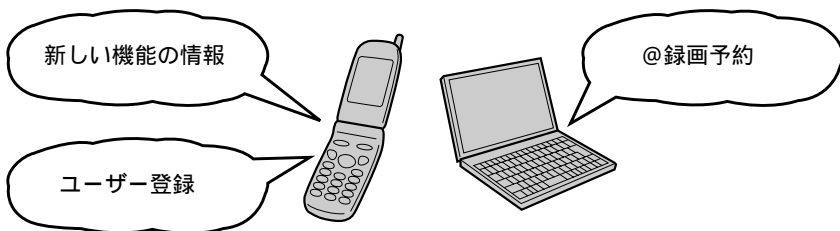


## 自動センター接続と予約のしくみについて

カモン！マイキャスターサービスでは、携帯電話やパソコンからの録画予約（@録画予約 4ページ）のときに、情報の送受信ポイントとしてカモン！マイキャスターセンターを使っています。

@録画予約をするときは、「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/> にアクセスして（10ページ）録画予約をカモン！マイキャスターセンターに登録します。ユーザー登録のときに設定した本機との接続時刻（自動センター接続時刻）になると、カモン！マイキャスターセンターと本機が通信して、録画予約の情報が本機に取り込まれます。

### ① 録画予約を登録

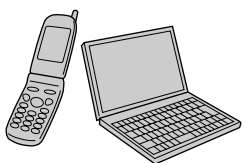


（携帯電話）（パソコン）  
外出先

### ② 予約情報を保存



カモン！マイキャスターセンター

### ③ 予約情報を受信

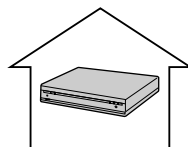

（チャンネルサーバー）  
家

本機とカモン！マイキャスターセンターとの接続は、設定した時刻にのみ行われます。そのため、@録画予約をしても番組の録画時刻に間に合わないことがありますので、自動センター接続時刻に注意して、外出先からの録画予約をしてください。

実際に接続が行われる約1時間前に、接続の時間が近づいたことを知らせる予約締切お知らせメールが届くように、設定することができます。また、接続する時間は「カモン！マイキャスター」で「@録画予約」を選んでも確認できます。


ユーザー登録のときに設定する自動センター接続の時刻は接続する正確な時刻ではなく、接続する時間帯を示します。つまり、設定した時刻が午後7時台のときは、午後8時以降の番組を録画予約することができます。

また、自動センター接続をする時に本機の時計が自動的に補正されます（オートクロックセット機能）。

## カモン！マイキャスター サービスとは(つづき)

例) 午後7時にカモン！マイキャスターセンターとの接続をするとき  
(自動センター接続時刻が午後7時に設定されているとき)

ただいま午後4時

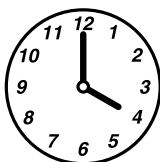

携帯電話で  
予約しよう。



### A 午後9時からの番組

午後4時に携帯電話で予約すると...



午後7時台に予約情報が送られて...



カモン！マイキャスター


カモン！マイキャスターセンター



午後9時から録画が始まる！



録画の時間！

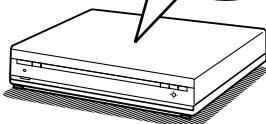

### B 午後6時からの番組

午後4時に予約しようとしても...



午後7時台が次の接続時刻なので...




カモン！マイキャスター

カモン！マイキャスターセンター



午後6時からの予約は登録できない!!

もう番組は始  
まっている。

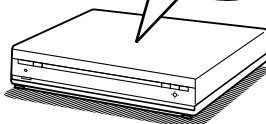

# はじめに

## カモン！マイキャスターサービスご利用までの流れ

手順1～3を行うと、カモン！マイキャスターサービスを利用できるようになります。登録や設定などの各手順は、必ず下記の順序で行ってください。

手順1: ホームページにアクセスする ➡ 10ページ

手順2: ユーザー登録をする

- ① ユーザーIDとパスワードを入れる ➡ 14、20ページ
- ② 基本情報を入力する ➡ 15、21ページ
- ③ サービスプランを選ぶ ➡ 17、22ページ
- ④ 機器情報を入れる ➡ 18、22ページ
- ⑤ 本人確認メールのアドレス(URL)にアクセスする ➡ 19、23ページ

手順3: 本機の接続と準備をする

- ① 電話回線につなぐ ➡ 26ページ
- ② 電話回線設定と手動接続をする ➡ 31ページ

カモン！マイキャスターサービスが使えるようになる！

💡 ちょっと一言


• テレホンコードの接続は、ユーザー登録をする前でも行うことができます。


次のページにつづく

## カモン！マイキャスターサービスのご利用にあたって

本機のカモン！マイキャスターサービスをご利用になるには、iモード\*（NTTドコモ）J-スカイ\*（J-Phone）またはEZweb\*（au）が使える携帯電話\*\*または、インターネット\*が使えるパソコンが必要です。

パソコンから「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/>を閲覧してカモン！マイキャスターサービスをご利用の際には、個人情報の保護と安全性のため、SSL\*対応のブラウザをご使用ください。

本機と接続する電話回線は、カモン！マイキャスターサービスの利用が可能な回線である必要があります。詳しくは、 26ページをご覧ください。

\* iモード、EZweb、J-スカイ、インターネット、SSLについて詳しくは、「よくあるお問い合わせ（FAQ）」( 39ページ)をご覧ください。

\*\* 携帯電話によっては、一部対応できない機種があります。対応機種について詳しくは、「カモン！マイキャスター」をご覧ください。



## 個人情報の取り扱いについて

カモン！マイキャスターサービスは、ソニーマーケティング株式会社 ソニースタイルドットコム・ジャパンカンパニー(以下、ソニースタイルといいます)が提供しております。

ソニースタイルは、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、個人情報に関する法令および個人情報保護のために定めた社内規定をすべての役員・社員が遵守することによりお客様を尊重し、ソニースタイルに対する期待と信頼にこたえていきます。また、ソニースタイルはお子様の個人情報の取り扱いには特に配慮をし、保護者の確認を得るよう努めます。

個人情報の取り扱いについて詳しくは「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/> をご覧ください。

# ホームページ にアクセス する

ここでは、ホームページ「カモン！マイキャスター」へのアクセスのしかたについて説明します。

携帯電話またはパソコンからアクセスします。



## アクセスの しかた

### 携帯電話からアクセスする

ご使用の携帯電話から、「カモン！マイキャスター」にアクセスします。

インターネットアクセス画面で、以下のアドレス（URL）を入力します。

<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/>

### パソコンからアクセスする

ご使用のパソコンでブラウザを立ち上げ、以下のアドレス（URL）を入力します。

<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/>

💡 ちょっと一言

- 携帯電話およびパソコンから「カモン！マイキャスター」への通信料金はお客様の負担になります。


# ユーザー登録 をする

ここでは、「カモン！マイキャスター」にアクセスした後、ユーザー登録する方法について説明します。


ユーザー登録は、携帯電話またはパソコンのいずれかで行います。

サービスプランには以下の2種類があります。

- ベーシックプラン

「おまかせ・まる録」機能(  別冊「取扱説明書」)をサポートするキーワードの更新などができます(ご利用料金はかかりません)。


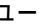
- エコノミープラン


上記のサービスに加え、@録画予約(  4ページ)をすることができます(別途ご利用料金がかかります)。

サービスプランについて詳しくは、同梱の「カモン！マイキャスターサービスのご案内」または「カモン！マイキャスター」をご覧ください。


## チェックシート を作成する

ユーザー登録をする際は、次のチェックシートの項目が必要です。

あらかじめ内容を書き出して、チェックシートを作成しておくと、「携帯電話からユーザー登録をする」(  14ページ)または「パソコンからユーザー登録をする」(  20ページ)でユーザー登録をするとき、情報を簡単に入力できます。

 13ページの説明にしたがって、次のチェックシートの各項目を記入してください。

### ちょっと一言

- 他人に見られることがないように、次のページを複写した上で各項目を記入し、厳重に保管することをおすすめします。
- 複写した紙に記入しておくと、  14、20ページからの設定を行うときに便利です。

### ご注意

- チェックシートに書き込む内容は、あなたの個人情報です。取り扱いには充分ご注意ください。特にクレジットカードの情報などは、他人に漏れないようにご注意ください。
- チェックシートは、将来、再度設定し直さなければならないときなどに活用できますので、大切に保管しておいてください。
- 他人にご自分のパスワードなどの情報が漏れないようにご注意ください。パスワードは、他人に自分の名前を使われたりしないようにするためのものです。できるだけ紙に書き留めず、記憶しておくことをおすすめします。

## チェックシートを作成する (つづき)

入力項目	
希望するユーザ - ID (第3希望まで) ❶	第1希望
	第2希望
	第3希望
パソコン用パスワード ❷	
携帯電話用パスワード ❸	
確認合言葉 ❹	
氏名(フリガナ)	
性別	
生年月日	
郵便番号	
現住所(フリガナ)	
電話番号	
日中の連絡先電話番号 ❺	
メールアドレス (パソコンまたは携帯電話) ❻	
クレジットカード会社 ㉗	
クレジットカード番号 ㉗	
クレジットカード有効期限 ㉗	
機器ID ❽	
機器のニックネーム	
発信者番号 (電話線をつなぐ電話番号)	

**① 希望するユーザーID:**

お客様を識別するためのIDで、携帯電話やパソコンから操作をするときに使用します。

先頭の文字をアルファベットにした、3～16桁の文字列で、半角英数字、「.」ピリオド、「-」ハイフン、「\_」アンダーバーを使って入力してください。ただし最後の文字に「.」ピリオドは使用できません。

一度登録したユーザーIDは変更できません。

**② パソコン用パスワード:**

パソコンから操作をするときにお客様を識別するためのパスワードです。パソコンから操作したいときは必ず入力してください。

6～10桁の文字列で、半角英字と半角数字を両方とも使って入力してください。

ユーザーIDと同じ文字列は使用できません。

**③ 携帯電話用パスワード:**

携帯電話から操作をするときにお客様を識別するためのパスワードです。携帯電話から操作したいときは必ず入力してください。

4桁の半角数字で入力してください。

**④ 確認合言葉:**

パスワードを忘れたときなどに本人の確認をするため、あらかじめ確認合言葉として「お客様ご本人しか正解を知らないクイズ(質問と回答)」を設定してください。ユーザー登録画面には、いくつかの質問を用意していますが、他の人が知っていたり簡単に推測できるものは避けてください。自分だけが判る質問と回答を設定すると安全ですので、自由設定の質問を選ぶことをおすすめします。

**⑤ 日中の連絡先電話番号:**

電話番号と異なる場合、入力してください。

**⑥ メールアドレス:**


ソニーからのお知らせメールなどが送られるメールアドレスです。半角英数字で入力してください。

**⑦ クレジットカード情報:**

ご利用料金を支払うクレジットカードの情報です。@録画予約(エコノミープラン)をご利用にならない場合は入力する必要はありません。ユーザーご本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。利用できるクレジットカード会社は以下の通りです。

JCB、MasterCard、VISA、American Express、ダイナース、ソニーカードエンターテインメント(順不同)。

**⑧ 機器ID:**

同梱の「ユーザーカード」または、本機の「電話回線設定画面」(  33ページ)で確認してください。

# 携帯電話から ユーザー登録をする

携帯電話から「カモン！マイキャスター」  
<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/>  
にアクセスしたあと( 10ページ) 画面の指示にしたがってユーザー登録します。

登録項目は変更されることがあります。また、表示される画面のイメージは、ご利用の携帯電話端末により異なります。

**1** 「カモン！マイキャスター」のメニューから「ユーザー登録」を選ぶ。  
登録手続きの説明画面が出ます。

**2** 「登録する」を選ぶ。

**3** 画面に表示された「カモン！マイキャスターサービスご利用規約」をよく読み、同意したら「同意する」を選ぶ。  
同意いただけない場合は、ユーザー登録できません。

## 4

希望するユーザーID、パソコン用パスワード、携帯電話用パスワードを入力し、「次へ」を選ぶ。

記入したチェックシート( 12ページ)を見ながら、画面の指示にしたがって以下の情報を入力します。

希望ID & Pass

希望ユーザーID、希望パスワード、希望携帯電話用パスワードを入力し、「次へ」をクリックしてください。(\*印は必須入力項目です)

- ユーザーID  
第1希望から第3希望まで入力できます。携帯電話、パソコンから操作するときに使います。  
先頭の文字をアルファベットにした、3～16桁の文字列で、半角英数字、「.」ピリオド、「-」ハイフン、「\_」アンダーバーを使って入力してください。ただし最後の文字に「.」ピリオドは使用できません。  
一度登録したユーザーIDは変更できません。

▼希望ユーザーID\*

(第1希望)

(第2希望)

(第3希望)

- パソコン用パスワード  
パソコンからも操作したいときは入力してください。  
6～10桁の文字列で、半角英字と半角数字を両方とも使って入力します。入力したパスワードは\*\*\*で表示されます。ユーザーIDと同じ文字列は使用できません。

- 携帯電話用パスワード  
4桁の半角数字を入力します。入力したパスワードは\*\*\*で表示されます。

## 5

確認合言葉を入力し、「次へ」を選ぶ。

パスワードを忘れたときご本人であることを確認するために使います。  
画面の指示にしたがって、質問とその答えを入力します。

## 6

基本情報(氏名、性別、生年月日、郵便番号)を入力し、「次へ」を選ぶ。  
記入したチェックシート(12ページ)を見ながら画面の指示にしたがって、以下の情報を入力します。

- 氏名(全角)とフリガナ(全角)

## 携帯電話からユーザー登録をする(つづき)

- 性別
- 生年月日(半角)

▼性別  
○ 男性 ○ 女性

▼生年月日  
半角数字で入力してください。

年(西暦)  
月 日

- 郵便番号(半角)

▼郵便番号\*  
半角数字で入力してください。

「次へ」を押すと郵便番号を元に住所を検索します。

## 7

基本情報(住所)を入力し、「次へ」を選ぶ。

記入したチェックシート(12ページ)を見ながら、画面の指示にしたがって住所を入力します(ひらがな/カタカナ/漢字は全角、英数字は半角)。すでに入力されている項目は内容を確認し、必要であれば修正します。

基本情報登録

都道府県、市区町村、町名、番地、建物名を入力し、「次へ」をクリックしてください。(\*印は入力必須項目です)

## 8

基本情報(電話番号、メールアドレスなど)を入力し、「次へ」を選ぶ。

記入したチェックシート(12ページ)を見ながら、画面の指示にしたがって以下の情報を入力します。

基本情報登録

電話番号、日中の連絡先電話番号、メールアドレス、ソニーからのお知らせを入力し、「次へ」をクリックしてください。(\*印)

- 電話番号(半角)

▼電話番号\*  
半角数字で入力してください。

(例)03-1234-5678

▼日中の連絡先電話番号

- 日中の連絡先電話番号(半角)
- 「電話番号」に入力した番号と異なる時のみ入力します。

▼日中の連絡先電話番号  
半角数字で入力してください。

(例)090-1234-5678

日中にご連絡可能な電話番号(携帯)



- メールアドレス(半角英数字)入力したメールアドレスに、ソニーからのお知らせメールなどが送られます。

基本情報(クレジットカード情報)を入力し、「次へ」を選ぶ。


記入したチェックシート(12ページ)を見ながら、画面の指示にしたがって以下の情報を入力します。クレジットカード情報は@録画予約(エコノミープラン)を利用する場合に必要です。

- クレジットカード会社  
画面に表示される中から選びます。
- クレジットカード番号(半角)
- クレジットカードの有効期限

「次へ」を選ぶと、ここまでに入力した情報が表示されます。


表示された内容を確認して、正しければ「確認」を選ぶ。内容が間違っているときは、「修正」を選んで入力し直します。

利用するサービスプランと設定方法を選択し、「次へ」を選ぶ。

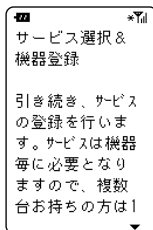


#### • サービスプラン

詳しくは、同梱の「カモン！マイキャスターサービスのご案内」または「カモン！マイキャスター」をご覧ください。

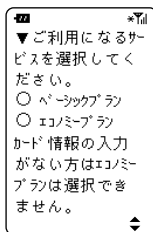

#### • 設定方法

「簡単設定」を選ぶと、最小限の項目だけ(以降、「★」の項目)を入力して登録することができます。

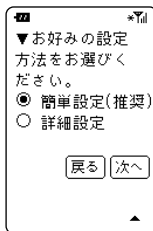

## 携帯電話からユーザー登録をする(つづき)

12

画面にでる選んだサービスプランの規約をよく読み、同意したら「同意する」を選ぶ。同意いただけない場合は、各サービスプランへの登録ができません。

13

サービス情報(機器ID\*、機器のニックネーム、発信者番号\*)を入力し、「次へ」を選ぶ。

記入したチェックシート( 12 ページ)を見ながら画面の指示にしたがって、以下の情報を入力します。

サービス情報登録

以下の欄を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。(\*印は必須入力項目です)

- 機器ID\*  
同梱の「ユーザーガイド」または本機の「電話回線設定画面」( 33 ページ)に記載されています。
- 機器のニックネーム  
複数の機器を登録しているときなどに、機器を判別しやすくなります。全角10桁までの文字列を入力します。

▼サービスに利用される機器のID\*を入力してください。

212- -

▼登録機器のニックネーム

CSV-S55

- 発信者番号\* (半角)  
本機の電話線をつなぐ電話回線の番号を入力します。

▼発信者番号\* (機器をつなぐ電話回線の番号) 半角数字で入力してください。

(例)03-1234-5678


14

サービス情報(メールの設定)を入力し、「次へ」を選ぶ。画面の指示にしたがって、以下の情報を入力します。手順11で簡単設定を選んだときは、この手順はありません。手順15へすすみます。

## ベーシックプランの登録をするとき


- ・カモン！マイキャスターセンターからのお知らせメール（「いる」/「いない」から選択）
- ・メール送信先のメールアドレス  
手順8で入力したアドレスと別のアドレスにメールを送りたいときに変更します。

## エコノミープランの登録をするとき

- ・自動センター接続の接続時刻指定  
画面の指示にしたがって、時刻を設定します。カモン！マイキャスターセンターとの接続について詳しくは、 5ページをご覧ください。
- ・予約締切お知らせメール（「いる」/「いない」から選択）
- ・予約受付お知らせメール（「いる」/「いない」から選択）
- ・カモン！マイキャスターセンターからのお知らせメール（「いる」/「いない」から選択）
- ・メール送信先のメールアドレス  
手順8で入力したアドレスと別のアドレスにメールを送りたいときに入力します。

「次へ」を選ぶと、ここまでに入力した情報が表示されます。

15

表示された内容を確認し、正しければ「確認」を選ぶ。  
表示されたユーザーIDが今後使うユーザーIDとなりますので、チェックシート（ 12ページ）に書き留めておきます。  
手順8で入力したメールアドレスに本人確認メールが送られます。

内容が間違っているときは、「修正」を選んで入力し直します。

16

本人確認メールに書かれているアドレス（URL）にアクセスする。

手順15で「確認」を選んでから約72時間以内に書かれているアドレス（URL）にアクセスします。  
画面の指示にしたがって、手順8でいれた電話番号を入力してください。ユーザー登録が終了します。

URLにアクセスすると、カモン！マイキャスターセンターへの登録が終わり、登録完了メールが届きます。これでユーザー登録が完了します。

## ☝ ちょっと一言

- ・入力する項目や表示される内容は変更されることがあります。

## ご注意

- ・エコノミープランの登録をするときに入力するクレジットカードの名義は、手順6で入力した名前と同じでなければなりません。
- ・手順15で「確認」を選んでから約72時間以内にメールに書かれているアドレス（URL）にアクセスしないと、登録は無効になります。無効になった場合は、もう一度手順1からやり直してください。
- ・お客様の通信環境によって、メールが届くまでに時間がかかることがあります。
- ・サービスについて詳しくは、同梱の「カモン！マイキャスターサービスのご案内」または「カモン！マイキャスター」をご覧ください。
- ・手順9でクレジットカードの情報が入力されていないと、手順11でエコノミープランを選べません。

# パソコンからユーザー登録をする

パソコンから「カモン！マイキャスター」  
<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/>  
にアクセスしたあと( 12ページ) 画面の指示にしたがってユーザー登録します。

登録項目は変更されることがあります。また、表示される画面のイメージは、ご利用のブラウザやパソコンにより異なります。

1 「カモン！マイキャスター」のメニューから「ユーザー登録」を選ぶ。  
登録手続きの説明画面が出ます。

2 「登録する」を選ぶ。

3 画面に表示された「カモン！マイキャスターサービスご利用規約」をよく読み、同意したら「同意する」を選ぶ。  
同意いただけない場合は、ユーザー登録できません。

4

希望するユーザーID、パソコン用パスワード、携帯電話用パスワード、確認合言葉、郵便番号を入力し、「次へ」を選ぶ。

記入したチェックシート

( 12ページ)を見ながら画面の指示にしたがって、以下の情報を入力します。

希望IDとパスワードの入力

- ユーザーID  
第1希望から第3希望まで入力できます。携帯電話、パソコンから操作するときに使います。  
先頭の文字をアルファベットにした、3～16桁の文字列で、半角英数字、「.」ピリオド、「-」ハイフン、「\_」アンダーバーを使って入力してください。ただし最後の文字に「.」ピリオドは使用できません。  
一度登録したユーザーIDは変更できません。

- ・パソコン用パスワード  
6～10桁の文字列で、半角英字と半角数字を両方とも使って入力します。入力したパスワードは\*\*\*で表示されます。ユーザーIDと同じ文字列は使用できません。
- ・携帯電話用パスワード  
携帯電話からも操作したいときは入力してください。4桁の半角数字を入力します。入力したパスワードは\*\*\*で表示されます。
- ・確認合言葉  
パスワードを忘れたときにご本人であることを確認するために使います。画面の指示にしたがって質問とその答えを入力します。
- ・郵便番号(半角)

## 5

基本情報を入力し、「次へ」を選ぶ。

記入したチェックシート( 12ページ)を見ながら画面の指示にしたがって、以下の情報を入力します。

### 基本情報の登録

- ・氏名(全角)とフリガナ(全角)
- ・性別
- ・生年月日(半角)
- ・現住所とフリガナ(日本語は全角、英数字は半角)
- ・電話番号(半角)
- ・日中の連絡先電話番号(半角)
- ・メールアドレス  
入力したメールアドレスに、ソニーからのお知らせメールなどが送られます。  
携帯電話のメールアドレスも入力できます。
- ・クレジットカード情報  
@録画予約(エコノミープラン)の利用をする場合に必要です。  
－クレジットカード会社  
表示される中から選びます。  
－クレジットカード番号(半角)  
－クレジットカード有効期限

「次へ」を選ぶと、ここまでに入力した情報が表示されます。

## 6

表示された内容を確認し、正しければ「確認」を選ぶ。  
内容が間違っているときは、「修正」を選んで入力し直します。


## パソコンからユーザー登録をする(つづき)

7

利用するサービスプランと設定方法を選択し、「次へ」を選ぶ。

選んだサービスによって、手順8以降の項目が変わります。

### サービスの選択

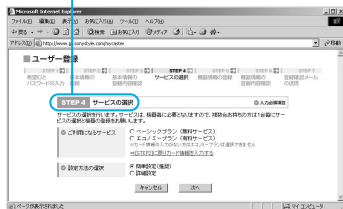

- サービスプラン

詳しくは、同梱の「カモン！マイキャスターサービスのご案内」または「カモン！マイキャスター」をご覧ください。

- 設定方法

「簡単設定」を選ぶと、最小限の項目だけ(以降、「\*」の項目)を入力して登録できます。


8

画面にでる選んだサービスプランの規約をよく読み、同意したら「同意する」を選ぶ。同意いただけない場合は、各サービスプランへの登録ができません。


9

サービス情報(機器ID\*、機器のニックネーム、発信者番号\*、メールの設定)を入力して、「次へ」を選ぶ。

記入したチェックシート

( 12ページ)を見ながら画面の指示にしたがって、以下の情報を入力します。

- 機器ID\*

同梱の「ユーザーカード」または本機の「電話回線設定画面」( 33ページ)に記載されています。

- 機器のニックネーム

複数の機器を登録しているときなどに、機器を判別しやすくなります。全角10桁までの文字列を入力します。

- 発信者番号\*(半角)

本機の電話線をつなぐ電話回線の番号を入力します。


- メールの設定

**ベーシックプランの登録をするとき**

- カモン！マイキャスターセンターからのお知らせメール(「いる」/「いない」から選択)


- メール送信先のメールアドレス 手順5で登録したアドレスと別のアドレスにメールを送りたいときに入力します。

## エコノミープランの登録をするとき

- 自動センター接続の接続時刻指定画面の指示にしたがって、時刻を設定します。カモン！マイキャスターセンターとの接続について詳しくは、5ページをご覧ください。
- 予約締切お知らせメール（「いる」/「いない」から選択）
- 予約受付お知らせメール（「いる」/「いない」から選択）
- カモン！マイキャスターセンターからのお知らせメール（「いる」/「いない」から選択）
- メール送信先のメールアドレス 手順5で登録したアドレスと別のアドレスにメールを送りたいときに変更しします。

「次へ」を選ぶと、ここまでに入力した情報が表示されます。

## 10

表示された内容を確認し、正しければ「確認」を選ぶ。  
表示されたユーザーIDが今後使うユーザーIDとなりますので、チェックシート(12ページ)に書き留めておきます。  
手順5で入力したメールアドレスに本人確認メールが送られます。

内容が間違っているときは、「修正」を選んで入力し直します。

## 11

本人確認メールに書かれているアドレス(URL)にアクセスする。

手順10で「確認」を選んでから約72時間以内に書かれているアドレス(URL)にアクセスします。

画面の指示にしたがって、手順5で入力した電話番号を入力してください。ユーザー登録が終了します。

URLにアクセスすると、カモン！マイキャスターセンターへの登録が終わり、登録完了メールが届きます。これでユーザー登録は完了します。

### 💡 ちょっと一言

- 入力する項目や表示される内容は変更されることがあります。

### ご注意

- エコノミープランの登録をするときに入力するクレジットカードの名義は、手順5で入力した名前と同じでなければなりません。
- 手順10で「確認」を選んでから約72時間以内にメールに書かれているアドレス(URL)にアクセスしないと、登録は無効になります。無効になった場合は、もう一度手順1からやり直してください。
- お客様の通信環境によって、メールが届くまでに時間がかかることがあります。
- サービスについて詳しくは、同梱の「カモン！マイキャスターサービスののご案内」または「カモン！マイキャスター」をご覧ください。
- 手順5でクレジットカードの情報が入力されていないと、手順7でエコノミープランを選べません。

# 登録内容を確認 ・変更・追加する

パソコンまたは携帯電話から「カモン！マイキャスター」

<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/>

にアクセスして( 10ページ) ユーザー登録で入力した基本情報やサービスプラン、その他の設定などを確認・変更することができます。

また、複数台のチャンネルサーバーをお持ちの場合は、機器を追加して登録することができます。


1

「カモン！マイキャスター」のメニューから「登録情報・プランの参照・変更」を選ぶ。ログイン画面が表示されます。

携帯電話のとき



パソコンのとき

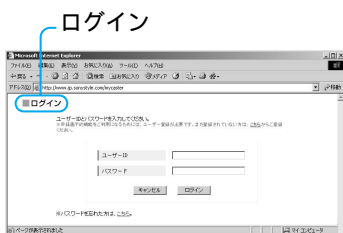

2

ユーザーIDとパスワードを入力し、「ログイン」を選ぶ。

3

表示される項目からひとつ選び、画面の指示にしたがって情報を確認・変更・追加する。

それぞれの項目でできることは以下のとおりです。

- 基本情報の確認・変更  
基本情報の内容を確認・変更します。
- パスワードの変更  
「カモン！マイキャスター」にログインするときに使うパスワードを変更します。
- メールアドレスの変更  
基本情報で登録したメールアドレスを変更します。
- クレジットカードの登録・変更  
クレジットカードの情報を変更します。また、エコミープランを追加して設定するときに、クレジットカードの情報を登録します。
- 利用プランの確認・変更・追加  
利用しているサービスプランを確認・変更・追加します。ベーシックプランからエコミープランへ変更するときは、「クレジットカードの登録・変更」でクレジットカード情報の登録が必要です。
- 新規機器追加  
複数台のチャンネルサーバーをお持ちの場合に、機器を新しく追加して登録します。
- ご利用機器削除  
登録している機器を使用しなくなったときなどに、登録している機器を削除します。
- 解約  
カモン！マイキャスターサービスの解約をします。




☺ ちょっと一言

- クレジットカードを変更すると、前に登録していたカードの情報は削除されます。
- 詳しい内容は「カモン！マイキャスター」をご覧ください。
- 入力できる項目や表示される内容は変更されることがあります。

# 本機の接続と準備

ここでは、カモン！マイキャスターサービスを利用するために必要な電話回線の接続と設定について説明します。

本機の設定は、ユーザー登録がすべて終了してから行ってください。

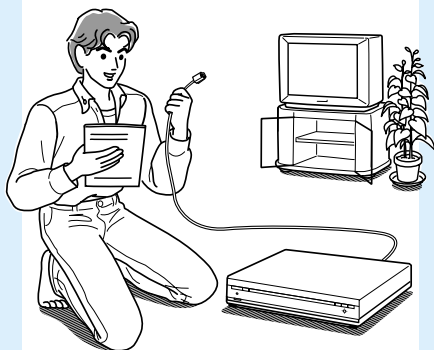

## 電話回線につなぐ

付属のテレホンコードを使って本機を電話回線につなぎます。

カモン！マイキャスターサービスを利用するには、必ず本機を電話回線につなぐ必要があります。

### ☞ ちょっと一言

番組予約などの情報の送受信について

- 予約情報などの送受信中には、本機の接続ランプが点灯します。
- 本機は電源スタンバイ（電源ランプが赤く点灯しているとき）のまま、自動的に予約情報などを送受信することができます。
- 通信中に本機の電話回線と同一回線にある受話器を上げると、通信が中断されます。
- 予約情報などの送受信中に電話がかかってきたときは、話し中になります。
- キャッチホンサービスをご利用のときは、本機の通信中にキャッチホンが入ると通信が中断し、データが送れなくなります。この問題を防ぐには、キャッチホンサービスIIにサービスを変更してください。詳しくは、お近くの電話会社にご相談ください。
- 本機が予約情報などを送受信しているときは、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。

その際、一部の通信機器で呼び出し音が鳴ることがあります。このときは、付属のモジュラータレホンコードカプラーの代わりに別売りの自動転換機TL-P21またはTL-NPN222を使ってください。また、このときに緊急に電話をかけたいときなどは、本機の電話線を抜いてください。

- 電話機やファクシミリを使っているときは、予約情報などの送受信はできません。
- 本書に掲載されている別売りのアクセサリは2002年4月現在の推奨です。品切れや生産終了のときはご容赦ください。

## ご注意

- 本機はNTTの一般公衆回線に適合した電話回線用に設計されています。発信者番号通知を行い、フリーダイヤルに発信できる電話回線がご利用になれます。そのため次の電話回線はご利用できませんのでご注意ください。
  - 発信者番号通知ができない電話回線（発信者番号通知のサービス有無とは関係ありません）
  - 公衆電話および、共同電話、地域集団電話
  - 携帯電話および、PHS、自動車電話
  - 船舶電話
  - PBX（構内交換機）を使い外線に電話するとき、電話番号の頭に「0」または「9」以外の数字を付ける電話回線
  - 0120で始まるフリーダイヤルに発信できないPBX
  - 14桁以上の電話番号に発信できないように桁数制限のあるPBX以上の条件にあてはまらなくても、NTT公衆回線網との違いがあるため利用できないPBXもあります。詳しくはPBXの設置業者、または回線の管理者にお問い合わせください。
- ノイズの混入があると誤作動することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器や本機以外のAV機器のそばにできるだけ電話コードを近づけないでください。

## 電話回線の使用状況に合わせてつなぐ

お住まいの電話回線の状況を次ページから選んで、つないでください。また、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でないときは「その他のとき」( 30ページ)をご覧ください。




モジュラージャック


## ご注意

- ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でも専門業者による工事が必要です。
- 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50、SPP-TU1は、本機には使用できません。
- 電話回線に4つ以上の通信機器をつなぐと、本機が通信できないことがあります。


### 壁の電話コンセントから電話を直接つないでいるとき

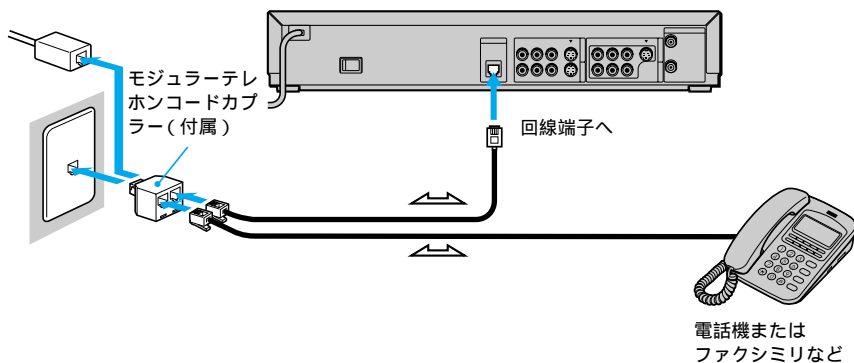

### 壁の電話コンセントからKDDIや東京電話（TNet）などのアダプターを通して電話をつないでいるとき

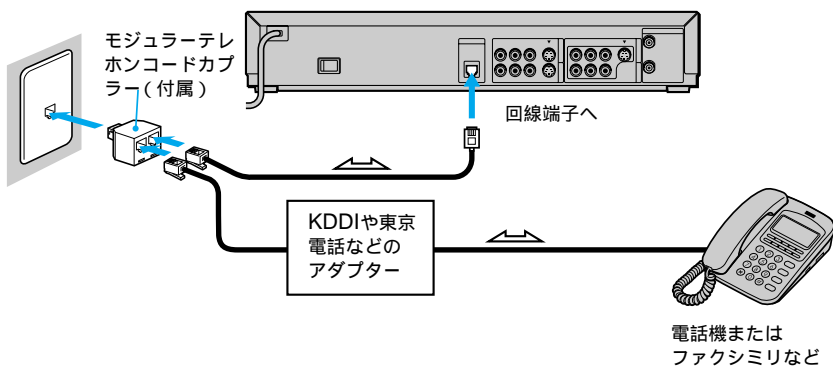

### 壁の電話コンセントからパソコンなどをつないでいるとき

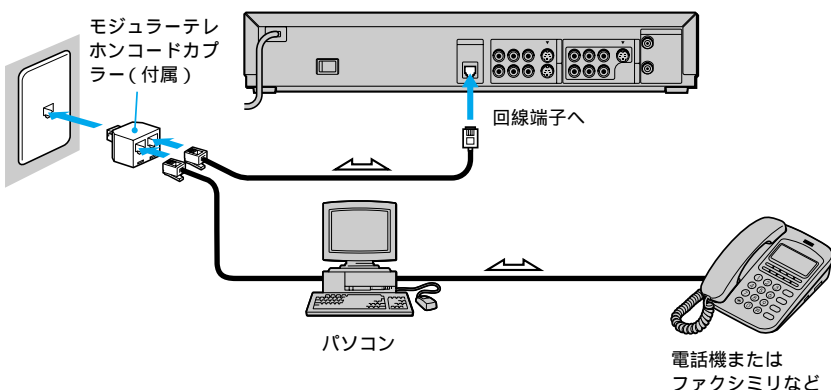


## ☞ ちょっと一言

- パソコンなどの通信や、すでに電話機やファクシミリなど通信機器を2台以上電話回線につないでいるときは、接続された通信機器がお互いに影響しあって、通信がうまくできないことがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーの代わりに、別売りの高速データ通信用自動転換器TL-P21またはTL-NPN222（2口用）やTL-P31またはTL-NPN322（3口用）を使ってください。
- 本書に掲載されている別売りのアクセサリは2002年4月現在の推奨です。品切れや生産終了のときはご容赦ください。

### ISDN回線を使っているとき


お手持ちのターミナルアダプターやダイヤルアップルーター - のアナログポートに直接、本機をつないでください。

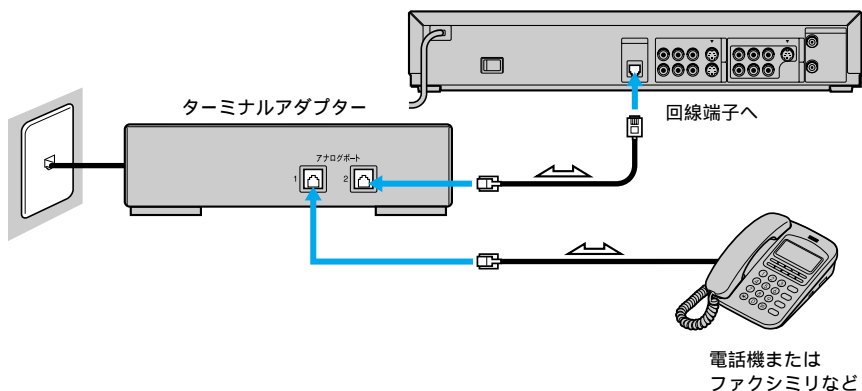

#### ご注意

- アナログポートには、付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。2分配すると、正しく本機が動作しないことがあります。
- ISDN回線端子に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。無理に押し込むと破損することがあります。
- ターミナルアダプターによっては、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元にお問い合わせください。
- 「電話回線設定」で本機の電話回線を「トーン」に設定してください( 31ページ )。

## ADSL回線を使っているとき

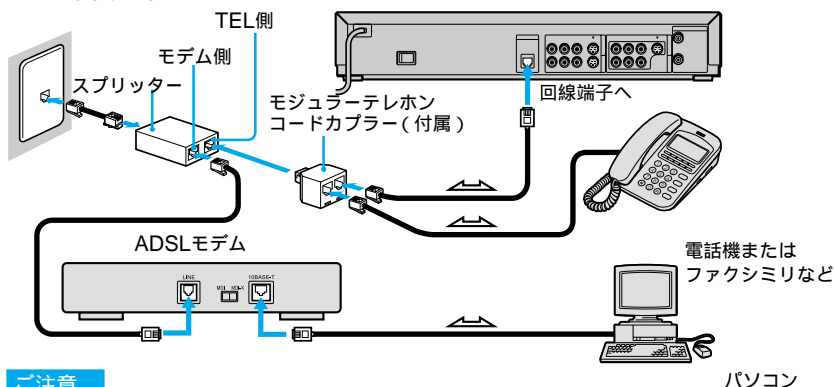

### ご注意

- ADSLモデムと本機を直接つながないでください。本機はADSL回線には対応していません。
- ADSL回線の状況によっては、うまく通信できない場合があります。
- 本機は、スプリッターのTEL側に接続してください。
- スプリッターのTEL側に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつなぐと、モデム側等をふさいでしまう場合があります。そのときは、市販の延長テレホンコードを使って接続してください。
- ADSL専用で契約している電話回線には本機は対応していません。

## その他のとき

### 壁の電話コンセントが3ピンプラグ式のとき



3ピンプラグ式

電話コンセントと付属のモジュラーテレホンコードカプラーの間に、別売りのテレホンモジュラーアダプター (TL-30) をつないでください。


### 壁の電話コンセントがローゼット式ジャックのとき



ローゼット式

別売りのモジュラーアダプター (TL-36など) でつなげます。この方式の電話工事は、「工事担当者」資格者 (NTT116番) に依頼してください。

### 壁の電話コンセントが直付けタイプのとき



直付けタイプ

「工事担当者」資格者 (NTT116番) に、モジュラージャックへの変換工事を依頼してください。


### 壁の電話コンセントに3つの通信機器をつなぐとき

別売りの高速データ通信用自動転換器TL-P31またはTL-NPN322 (3口用) を使ってください。

壁埋め込みタイプのホームテレホン (電話機、ターミナルボックス、ドアホンアダプター) のとき  
専門業者による工事がが必要です。

# 電話回線設定と 手動接続をする

カモン！マイキャスターサービスを利用するために必要な電話回線の設定と、カモン！マイキャスターセンターへの手動接続を行います。

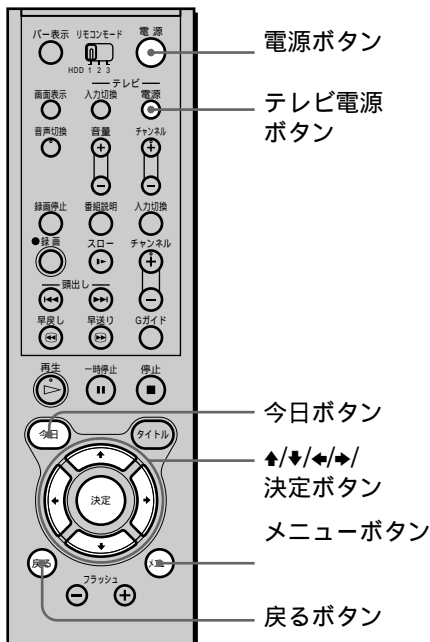


**1** テレビの電源を入れ、テレビを本機につないだ入力(「ビデオ」など)に切り換える。

**2** 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。

**3** メニューボタンを押す。  
メニュー画面が出ます。


**4**

▲/▼で「セットアップ」を選び、決定ボタンを押す。  
セットアップ画面が出ます。

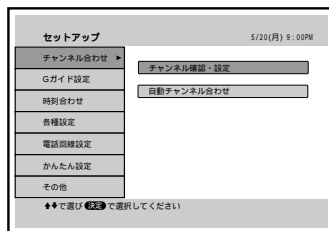

**5**

▲/▼で「電話回線設定」を選び、決定ボタンを押す。

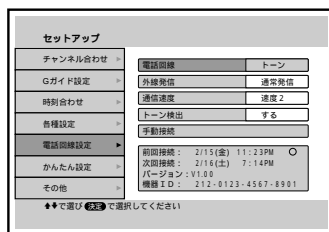

**6**

▲/▼で「電話回線」または「外線発信」、「通信速度」、「トーン検出」を選び、決定ボタンを押す。

**7**

◀/▶で設定し、決定ボタンを押す。

各設定の内容は以下の通りです。下線部はお買い上げ時の設定です。ご使用の電話回線に合わせて設定してください。

## ① 電話回線

- ・ トーン :  
NTTの料金明細書に「ブッシュ回線使用料」が請求されているとき。

## 電話回線設定と手動接続をする(つづき)

- 20pps :  
NTTの料金明細書に「ブッシュ回線使用料」が請求されていないとき。
- 10pps :  
NTTの料金明細書に「ブッシュ回線使用料」が請求されていないときで、「20pps」で正常に接続できないとき。

### ② 外線発信

- 通常発信 :  
一般の加入電話のとき。
- 0発信 :  
PBX(交換機)を使っていて、外線に電話するときに電話番号の頭に「0」をつけるとき\*。
- 9発信 :  
PBX(交換機)を使っていて、外線に電話するときに電話番号の頭に「9」をつけるとき\*。  
\*0および9以外の番号で発信する回線はご使用になれません。

### ③ 通信速度


- 速度1 :  
V.34準拠。ノイズに対して比較的安定した通信ができる。
- 速度2 :  
V.90準拠。

### ④ トーン検出

- する :  
受話器を上げて「ツー」と音がする一般の加入電話のとき。
- しない :  
受話器を上げて「ツー」以外の音がするPBX(交換機)などを使用しているとき。

## 8

↓で「手動接続」を選び、決定ボタンを押す。

手動接続が行われます。接続状況と接続結果が画面に表示されます。「次回接続」に日時が表示されていれば、接続は成功です。接続が失敗したときは、「手動接続が失敗したとき」(33ページ)をご覧ください。

## 9

今日ボタンを押す。  
メニュー画面が消えます。

### 1つ前の手順に戻るには

設定中に戻るボタンを押します。

**メニューで選ぶ項目を間違えたときは**  
メニューボタンを押して、メニュー画面に戻ります。その後手順4からやり直してください。






### ご注意

- 手動接続中は、本機の他の操作はできません。接続結果が表示されるまでお待ちください。



## 手動接続が失敗したとき

手順8で接続が失敗したときは、「前回接続」に「X」が表示されます。以下のような原因が考えられます。  
カモン！マイキャスターセンターへの接続が成功するように、原因をチェックして必要であれば修正してください。

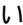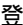- 電話回線、外線発信の設定が使用している電話回線に合っていない（ 27ページ）
- ユーザー登録をしていない（ 11ページ）
- ユーザー登録の手続きを終了していない（ 19、23ページ）
- カモン！マイキャスターセンターの回線が混雑している。しばらくたってから接続し直す。
- 登録した機器IDが間違っている。登録情報を確認し（ 24ページ）間違っている場合はテクニカルインフォメーションセンター（ 裏表紙）に問い合わせる。
- 接続の途中で回線が切断された（キャッチホンなど）。もう一度接続し直す。

## 電話回線設定を初期化するには


引越しやサービスを解約したときなどに、電話回線設定を初期化します。

1

「電話回線設定と手動接続をする」の手順5で「その他」を選ぶ。

2

▲/▼で「電話回線設定初期化」を選ぶ。  
電話回線設定初期化画面が表示されます。

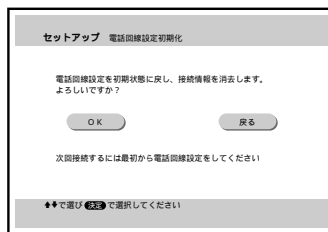


3

◀/▶で「OK」を選ぶ。  
電話回線の設定と接続の履歴が初期化されます。

## 電話回線設定画面の見かた

今回の自動センター接続時刻  
前回のセンター接続時刻と接続結果  
接続状況

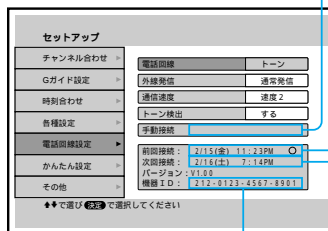

ユーザー登録時に必要な本機の機器ID

以上でカモン！マイキャスターサービスをご利用になるための準備は終わります。

# @録画予約をする

ここでは、外出先から携帯電話やパソコンを使って本機の録画予約をする@録画予約について説明します。

@録画予約は、エコノミープランに登録されているお客様のみ利用できるサービスです。



## 外出先から 録画予約をする

携帯電話またはパソコンを使って、外出先から本機の録画予約を行います(@録画予約)。複数のチャンネルサーバーに登録している時は、それぞれの機器に対して録画予約ができます。

1 「ホームページにアクセスする」(10ページ)にしたがって、「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/> にアクセスする。

2 「@録画予約」を選ぶ。  
ログイン画面が表示されます。  
携帯電話のとき

ログイン

A screenshot of a mobile phone screen showing a login form. At the top, there's a status bar with 'EZ' and signal strength. Below it, a blue button labeled 'ログイン' (Login) is highlighted with a red circle. The text below says 'ユーザーIDとパスワードを入力してください。' (Please enter your user ID and password.) followed by 'ユーザーID' and 'パスワード' labels next to input fields. A dropdown arrow is visible at the bottom right of the password field.

パソコンのとき

ログイン

A screenshot of a PC web browser window showing a login page. The browser's address bar shows 'http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/'. A blue button labeled 'ログイン' (Login) is highlighted with a red circle. The page text says 'ユーザーID (EメールまたはIPアドレス)とパスワードを入力してください。' (Please enter your user ID (email or IP address) and password.) followed by 'ユーザーID' and 'パスワード' labels next to input fields. There are 'パスワードを忘れた方はこちら' (Forgot your password? click here) and 'パスワードを再入力' (Re-enter password) buttons at the bottom.

3 ユーザーIDとパスワードを入力して「ログイン」を選ぶ。

4

④録画予約を行う機器を選択する。  
複数台の機器を登録していないときは、この手順はありません。手順5へすすみます。


5

「④録画予約をする」を選ぶ。

6


録画予約の各項目を入力する。画面の指示にしたがって、日付、開始/終了時刻、チャンネル、録画モード、メモなどを設定します。メモは全角14文字まで入力できます。録画する番組名などを入力しておくのに便利です。

携帯電話のとき

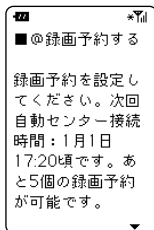

パソコンのとき

④録画予約

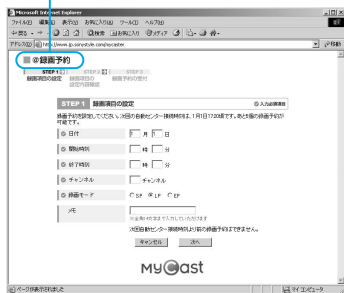

7

「設定」を押す。

録画情報がカモン！マイキャスターセンターに登録されました。表示される次の自動センター接続時に、本機へ予約情報が送信されます。

**録画予約を確認・変更・取り消すには**  
手順5で「予約情報を確認/変更/取り消す」を選びます。現在カモン！マイキャスターセンターに登録されている録画予約が表示されます。変更または取り消したい録画予約を選び、変更するときは「修正」を、取り消すときは「消去」を選びます。

**自動センター接続時刻を変更するには**  
手順5で「自動接続設定/通知メール設定を変更する」を選びます。新しく設定したい自動センター接続の時刻を選びます。  
新しい自動センター接続の時刻は、次にカモン！マイキャスターセンターへ接続した後に有効になります。


**予約締切お知らせメールと予約受付お知らせメールの設定を変更するには**

予約締切お知らせメールは自動センター接続時刻の約1時間前に送られます。予約受付お知らせメールは、カモン！マイキャスターセンターから本機に予約情報が送信されたときに送られます。

この設定を変更する場合は、手順5で「自動接続設定/通知メール設定を変更する」を選びます。予約締切お知らせメールまたは予約受付お知らせメールが、「いる」または「いない」から選びます。

## 外出先から録画予約をする (つづき)

### ☎ ちょっと一言

- 自動センター接続で本機に送る録画予約は、1回につき5件まで登録できます。
- 予約情報などの受信中に外から電話をかけると、話し中になります。
- 外出先からの録画予約を本機で受け取ると、同じ時間帯の録画予約が設定されていても、外出先からの予約が優先されます。
- 本機で外出先からの予約を受け取っても、本機の状態により録画ができない場合があります。メニューの「予約・確認」で「お知らせ」を選ぶと、お知らせ画面で録画できなかった予約の一覧が表示されますので、ご確認ください(  別冊「取扱説明書」の「予約を確認する・変更する・取り消す」)。


### ご注意

- お客様の通信環境によって予約締切お知らせメールの送信が遅れることがあります。
- 次の自動センター接続時刻より前に始まる番組の録画予約は設定できません。
- 以下の録画予約はできません。
  - 録画時間が12時間以上の予約
  - 2週間より先の予約
  - くり返し予約(例：毎日、毎週月曜日)
- サービスの画面や内容は変更されることがあります。
- センター接続中(本機の接続ランプが赤く点灯しているとき)に、本機の電話回線と同一回線上にある電話の受話器を上げると通信は切れます。そのときは、予約情報を受信できません。

## 困ったときは

メッセージなどが表示されたり、本機とカモン！マイキャスターサービスが正しく動作しないときは、ご相談になる前に、下記の項目をもう一度チェックしてください。なお、別冊の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」と本書の「よくある質問（FAQ）」もあわせてご覧ください。また、「カモン！マイキャスター」


<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/> もご覧ください。

それでも正常に動かないときや、接続・操作・故障・サービスに関するお問い合わせは、テクニカルインフォメーションセンター（ 裏表紙）へご相談ください。

「カモン！マイキャスター」  
にアクセスできない。

- 携帯電話やパソコンのブラウザに入力したアドレス（URL）が間違っている。正しいURL <http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/> を入力し直す。
- サービスを利用できない携帯電話、PHSを使っている。iモード、J-スカイ、EZwebのいずれかのサービスが利用できる端末を使用する。
- サービスメンテナンスなどのサービス上の理由でアクセスできない。しばらくたってからもう一度アクセスし直す。
- 他のホームページにもアクセスできないときは、使用しているパソコンやブラウザ、携帯電話の電波状況、サービスの設定などを確認する。

ユーザー登録ができない。

- 入力されていない項目がある。入力項目を確認する。
- 情報を入力した後に送られてくる本人確認メールに書かれているアドレス（URL）にアクセスしていない。ユーザー登録で入力した内容を確認してから約72時間以上経っている場合は、もう一度ユーザー登録をやり直す（ 11ページ）。

本機が、カモン！マイキャスターセンターと接続できない。

- 電話線が正しく接続されているか確認する ( 26ページ )
- 本機の時計の設定が正しくない。
- メニューの「セットアップ」の「電話回線設定」で間違った設定をしている。正しく設定し直す ( 33ページ )
- カモン！マイキャスターセンターの回線が混雑している。しばらくたってから接続し直す。
- ユーザー登録時に入力した情報 ( 機器ID、発信者番号など ) が間違っている。登録情報を確認し ( 24ページ ) 間違っている箇所を修正する。機器IDが間違っているときは、テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせる ( 裏表紙 )
- 接続の途中で回線が途切れた ( キャッチホンなど )。もう一度接続し直す。

本機の接続ランプが点滅している。

- カモン！マイキャスターセンターへの自動接続に失敗した。ユーザー登録が完了しているときはメニューの「セットアップ」の「電話回線設定」から「手動接続」を選び、手動で接続を行う ( 31ページ )。ユーザー登録をしていないときは、電話回線設定の初期化を行う ( 33ページ )

パスワードを忘れた。

- テクニカルインフォメーションセンター ( 裏表紙 ) に問い合わせる。

## よくあるお問い合わせ(FAQ)

よくある質問とその答えを集めました。カモン！マイキャスターサービスご利用時の疑問点は以下の項目をご覧ください。なお、本機やりモートアクセスの動作に関しては、本書の「困ったときは」と別冊の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」もご覧ください。

また、「カモン！マイキャスター」<http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/> もご覧ください。

質問	答え
iモード、J-スカイ、EZwebってなんですか？	iモードはNTTドコモ、J-スカイはJ-Phone、EZwebはauが提供するオンライン情報提供サービスです。対応の携帯電話の画面を利用して、サイト（番組）接続サービス、電子メールサービス、インターネット接続などのサービスを利用できます（サービス内容は各社により異なる）。このサービスは、お申し込みが必要なオプション（有料）サービスです。
どうやったらiモード、J-スカイ、EZwebを使えますか？	NTTドコモまたはJ-Phone、auの対応携帯電話が必要です。また、携帯電話の契約とは別に、お申し込みが必要です（有料）。詳しくは、携帯電話各社からのご案内をご覧ください。
インターネットってなんですか？	「インターネット」は、世界中のコンピューターが網の目のようにつながった情報が行き交う世界規模のネットワークです。ホームページを見て買い物をしたり情報を入手したり、電子メールのやりとりをしたりすることができます。インターネットを使うには、インターネット接続サービスを提供する会社（プロバイダ）と契約する必要があります（多くの場合は有料）。また、プロバイダには電話線を使って接続するため、別に電話回線の通話料がかかります。
カモン！マイキャスターサービスを使うのにお金がかかりますか？	カモン！マイキャスターサービスを利用して本機の録画予約をするには、ご利用料金がかかります。ただし、「カモン！マイキャスター」にアクセスしたり、お知らせのメールを受け取るサービスは無料です。詳しくは、同梱の「カモン！マイキャスターサービスのご案内」または「カモン！マイキャスター」 <a href="http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/">http://www.jp.sonystyle.com/mycaster/</a> をご覧ください。また、携帯電話やパソコンでホームページにアクセスするときには別に電話回線の通話料がかかります。

質問	答え
SSLってなんですか？	<p>SSLは「セキュア・ソケット・レイヤー」の略で、インターネット上でデータ通信を行う際に利用される暗号通信方法のひとつです。この暗号化通信を解読するのは実質的に不可能とされています。</p> <p>また、SSLに対応したブラウザを使っていれば、特別な設定をすることなく必要なときに自動的にSSLが使われ、インターネット上でお客様との情報のやりとりが安全に行われます。</p>
発信者番号通知ってなんですか？	<p>日本電信電話株式会社（NTT）およびその関連会社が提供する機能で、電話をかけるとき（例えば、本機がカモン！マイキャスターセンターと情報の送受信をするときなど）、自分の電話番号を相手に通知することです。</p> <p>本機では、カモン！マイキャスターセンターと通信するときに本機の電話線をつないだ電話番号をカモン！マイキャスターセンターに通知して認証を行っています。</p>



# 索引

## 五十音順

### ア行

インターネット 8、39  
エコノミープラン 4、11、13  
オートクロックセット 5  
お知らせ 36

### カ行

外線発信 32  
確認合言葉 13  
カモン!マイキャスター 3、4、10  
カモン!マイキャスターサービス 3、7  
カモン!マイキャスターセンター 5  
キーワード更新 3、11  
機器ID 13  
キャッチホン 26

### サ行

自動センター接続 5  
手動接続 31  
接続時刻指定 5、19、23、33  
速度1 32  
速度2 32

### タ行

通常発信 32  
通信速度 32  
電話回線 31  
電話回線設定 31  
登録完了メール 19、23  
トーン 31  
トーン検出 32

### ハ行

パスワード 13  
発信者番号 12  
発信者番号通知 27、40  
ベーシックプラン 11  
本人確認メール 19、23

### マ行

モジュラージャック 27  
モジュラーテレホンコードカブラー 28

### ヤ行

ユーザーID 13  
予約受付お知らせメール 19、23、35  
予約締切お知らせメール 19、23、35

## アルファベット順/数字順

ADSL回線 30  
EZweb 8、39  
iモード 8、39  
ISDN回線 29  
J-スカイ 8、39  
SSL 8、40

0発信 32  
9発信 32  
10pps 32  
20pps 32

@録画予約 4、34





接続・操作・故障・サービスに関するお問い合わせは  
テクニカルインフォメーションセンターへ

電話番号 0438-30-7373

受け付け時間 午前10時～午後6時（年末、年始、祝日、日曜日を除く毎日）

カモン！マイキャスター

チャンネルサーバーを楽しく使っていただくためのホーム  
ページです。

<http://www.jp.sonymstyle.com/mycaster/>

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

<http://www.sony.co.jp/>

Printed in Japan



この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性  
有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。